
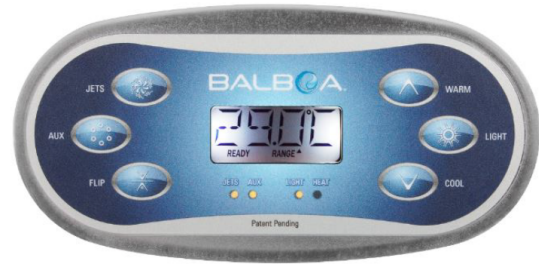



Strømtilkobling

BALBOA
water group

J43 TO J13 (BLOWER ON J14)
IN SETUPS 3, 4 & 8

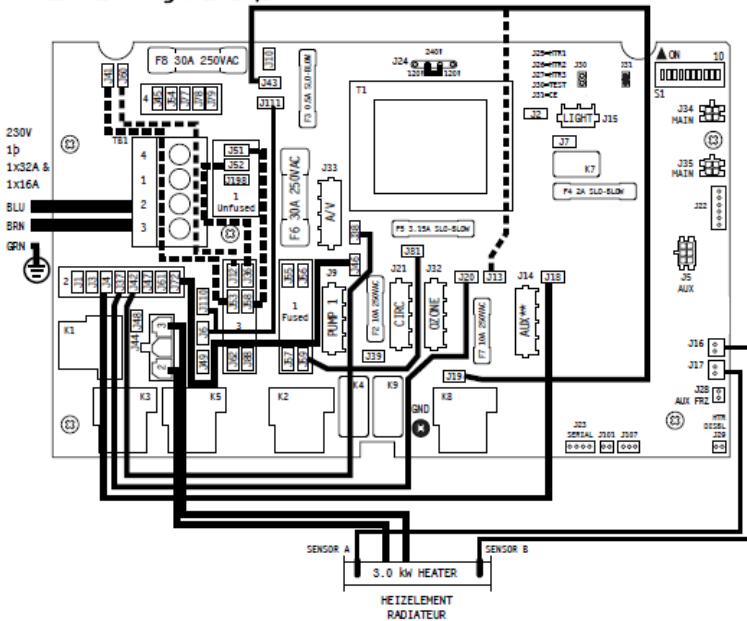

Enfase 230v tilkobling
Ingen omkobling nødvendig

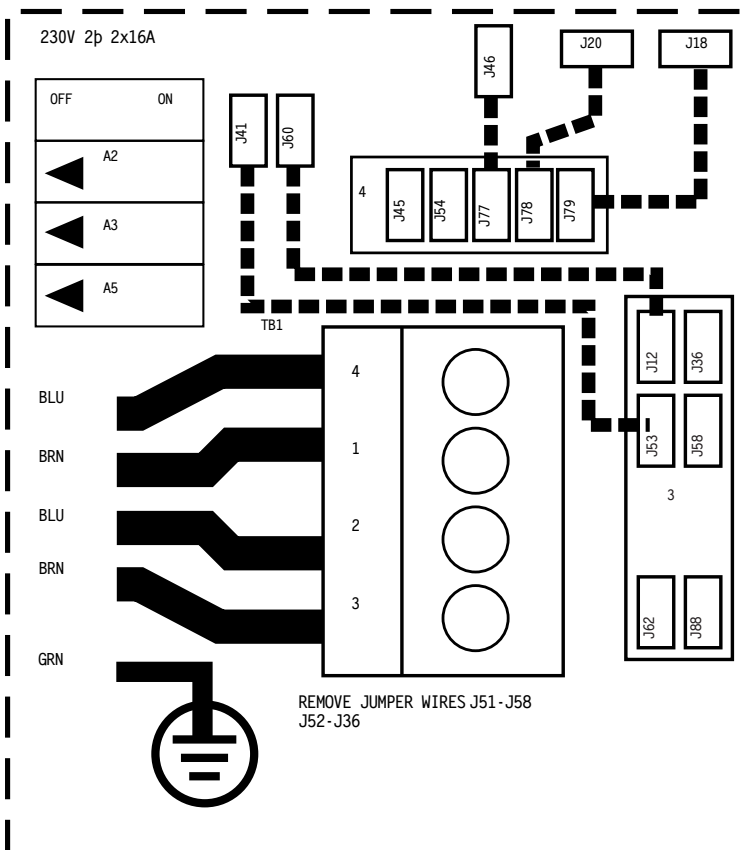

2 kurser 230volt 2x 16A+ J

Fjern ledning mellom J51 og J58

Fjern ledning mellom J52 og J36

Koble ledningen mellom J41 og J53

Koble ledningen mellom J60 og J12


Koble ledning mellom J46 og J77

Koble ledning mellom J20 og J78

Koble ledning mellom J18 og J79

Ledning går allerede inn på J46, J20 og J18.

Koble ut ledning i motsatt ende!

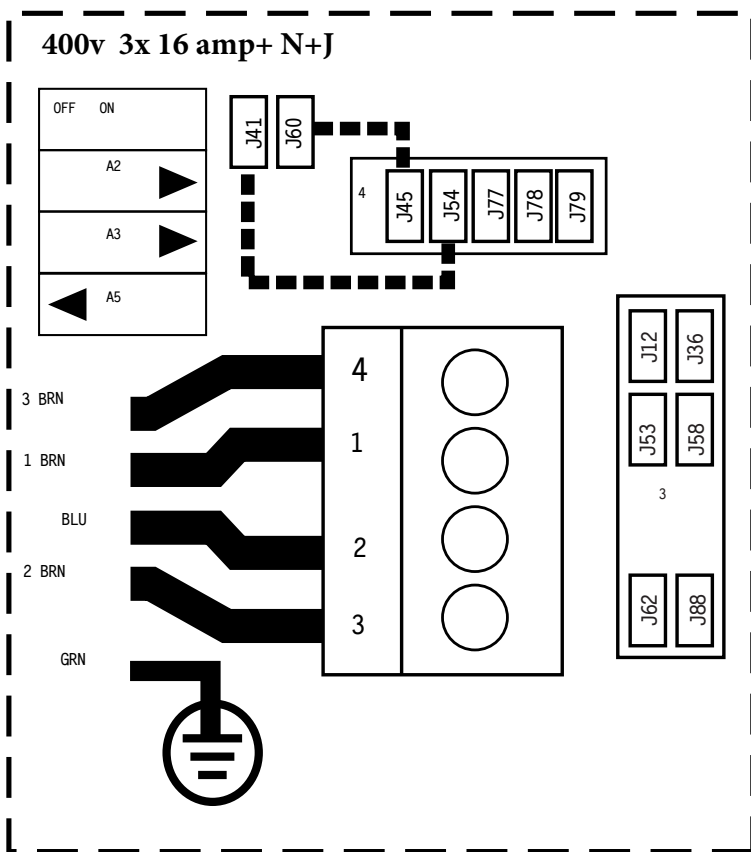

400volt TN tilkobling 3x 16A+N+J

Fjern ledning mellom J51 og J58

Fjern ledning mellom J52 og J36

Koble om ledning slik at den går mellom J41 og J54

Koble om ledning slik at den går mellom J60 og J45

DIP bryter A2 og A3 settes i ON posisjon

Nøytral-leder (blå) på klemme 2

Legg merke til rekkefølgen på klemmene!!

Dip bryter er merket S1 (øverst til høyre på kretskortet)

DIP bryter 2 og 3 i ON posisjon vil gjøre at varmelementet er innkoblet samtidig som jetpumpene går for fullt.

Advarsel!

Endring av strømtilkoblingen fra standard oppsett gjøres på eget ansvar.

Hotspring Massasjebad AS kan ikke gjøres ansvarlig for feilkoblinger og eventuelle skader dette kan påføre elektronikk og annet utstyr.