



# Efd\_ f[1] aT]' Y@adZ EWS/EbSež

Badene leveres med forskjellige kontrollbokser. Identifiser modellen på boksen ved å se etter etiketten hvor modellen står. Bildet under viser boks med modell BP6013G1.

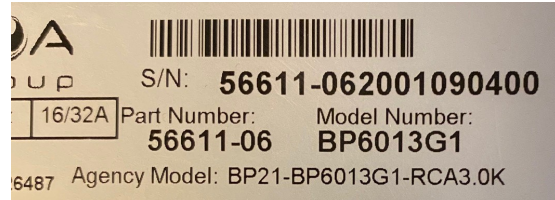

## Koblingsboks BP200G1 enfase tilkobling Boksen kommer ferdig konfigurert med dette.

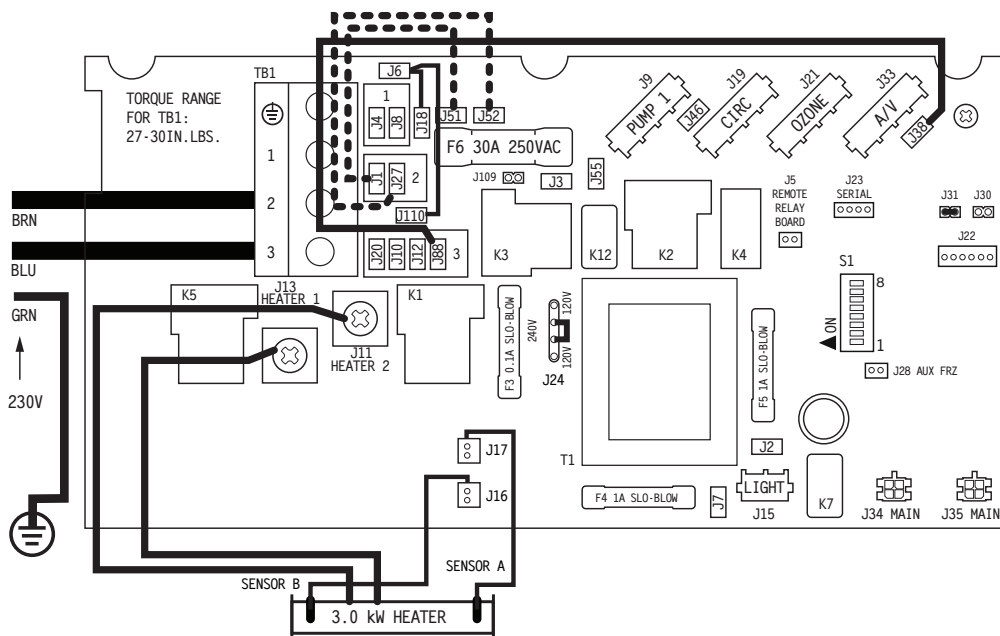

### IT eller TN anlegg

Ved 400v TN anlegg så skal blå nøytralleider skal inn på klemme 3

Ved 400v TN anlegg så blindes den ene fasen.

Jumperledninger må kobles om!

J10-J6 -J18 er jording og skal ikke kobles om eller fjernes.

